


# VOLKSWAGEN | CUBRECARTER VENTO 2011

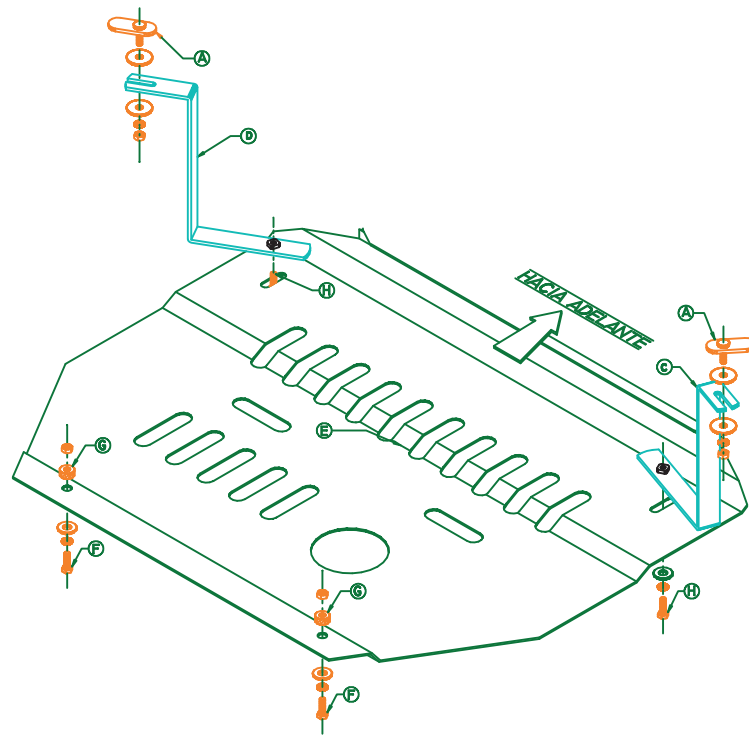

## INSTRUCTIVO

Colocar los tornillos especiales **A** en los agujeros redondos ubicados en el chasis.

Sujetar los refuerzos **C** y **D** a los tornillos **A** como muestra la figura.

Sujetar el cuerpo principal **E** en la parte trasera con los tornillos **F** en los agujeros roscados del auto, instalar conjuntamente los distancias **G**.

Finalmente fijar la parte delantera a los refuerzos **C** y **D** con los tornillos **H**.